LEDルミネーション(連結タイプ) 組立式

屋外用 ローボルトタイプ(24V)

LEDストリングフォール(20mmピッチ)

取扱説明書

分電箱 コントローラー

又は整流器

AC-ACアダプタ

防水ソケット

このたびは、LEDルミネーション(連結タイプ)をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。 ご使用前に本書をよくお読みください。

/!\ 安全上のご注意

- ●この製品は仮設(6ヶ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
- ●必ず専用の部品をお使いください。
- ●雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、 AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
- ●取付はしっかりとした構造物にケーブルタイやひもで固定してください。
- ●屋外で使用する場合は、防水ソケットを使用してください。
- ●絶対に改造や分解をしないでください。
- ●本体はケース、袋などに入れて使用しないでください。(放熱を妨げない様にしてください。) —
- ●取付ける際は、絶対にケーブルやLEDに釘などを打ち込まないでください。
- ●取付ける際は、落下などの危険がない様しっかり固定してください。
- ●接続前に必ずプラグを電源から抜いてください。




設置上のご注意

- ●設置前に点灯を確認してから設置願います。設置後の工事費用等は保証しません。
- ●連結時には、必ずコネクタのOリングの有無を確認して、連結してください。
- ●終端部には、必ずエンドキャップを取付けてください。
- ●各ソケット~プラグを接続するときは、防水絶縁テープなどで防水処理をしてください。
- ●ストリング連接時の換算長は、10mです。連接時、10mとして換算してください。 例:90mストリングには、1本のみ最終段に連接できることを意味する。




LEDストリングフォール(20mmピッチ) 特長

- ●2mに96個のLEDで高密度なストリングフォール
- ●LEDのピッチが20mmと非常に短く点灯の流れ効果がUP
- ●整流器(SJ-603D)もしくはコントローラー(SJ-600C・ SJ-F600C)での使用も可能
- ●LEDストリングフォールは点灯制御回路内蔵(整流器は必要) で個々に2秒間隔で流れ点灯(光のウェーブ)が可能。
- ●方向・配置により、下降・上昇などの演出効果が出せます。
- ●ストリングベースとの組合せで、次々に光のウェーブを起こす演 出も可能(最大12本の光のウェーブ)。
- ●別売ストリングベース(右図参照)との組合わせで、最大12本の LEDストリングフォールの点灯制御(12パターン)が可能。

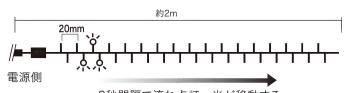

2秒間隔で流れ点灯…光が移動する

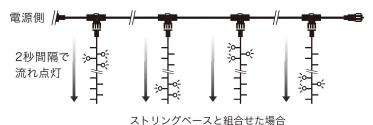

(SJ-E06-BH, SJ-E06-BV,SJ-S06-BF)

【仕 様】 駆 動 方 式:AC-ACアダプタ方式

周 波 数:50/60Hz 定格入力電圧: AC100V

定格寿命:10,000時間(目安使用条件によって異なります) 使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10~40℃ 常湿 (-10℃以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります)

LEDストリングフォール(20mmピッチ)

	姿 図	品 名	品 番	定格消費電力	定格入力電流	定格容量	LED数	サイズ(参考値)	質量(参考値)
発光部品	1/1/7	LEDストリングフォール (20mmピッチ) 2m	SJ-H05-02□□	2.6W%	0.2A %	4.4VA	96個	2m	160g

連結概要(LEDストリングフォール 20mmピッチ)


- ●連結可能条件:LEDストリング(ストリングフォール)の最大接続長(長さ合計)120m(20m)以下(※1) もしくは最大接続容量60VA(※2)まで
 - ※1 LED数がSJ-S06-10シリーズ(10m)と同じなので長さは2mですが、10mとして換算します。
 - ※2 製品の定格容量のバラつきがある為、接続容量はAC-ACアダプタの定格容量の90%程度でのご使用をお勧めします。 AC-ACアダプタ PAD-60VA-Aの場合は、36VA。PAD-60VA-Aの場合は54VAまで。

●必須部品(下記は必ず使用します)

- ① AC-ACアダプタ:連結する発光部品の接続容量(VA)により選択
- ② 整流器・コントローラー(注): SJ-603D / SJ-600C / SJ-F600C
- ③ 発光部品: LEDストリングフォール(20mmピッチ) SJ-H05-02□□ /(注)・・・いずれか1つ選択で使用可能

●オプション部品(設置環境・用途により選択)

- ④ LEDカーテンフォール専用コントローラー SJ-S600C
- ⑤ ストリングベース(SJ-E06-BH, SJ-E06-BV, SJ-S06-BF)
- ⑥ Y型分岐コード・延長コード(2P)
- ⑦ Y型分岐コード・延長コード(3P)

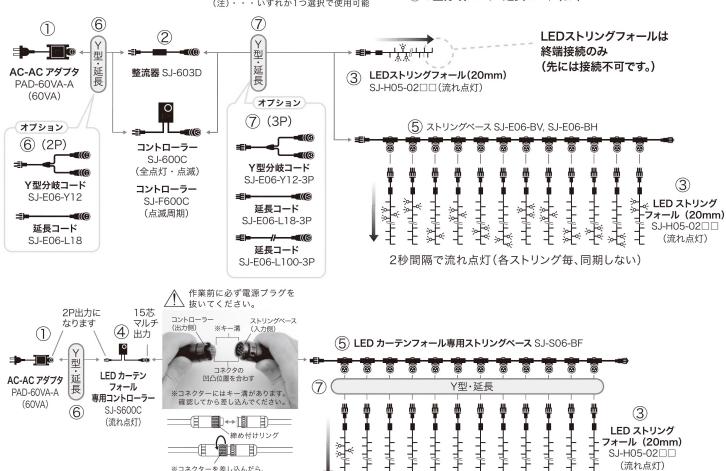

組立方法

注意

- ①必要な部品が揃っているか確認してください。
 - ●AC-ACアダプタ
 - ●整流器もしくは、コントローラー

Y型分岐・延長はできません。

- ●発光部品(LEDストリングフォール)
- ●必要に応じたオプション部品(Y型分岐コード・延長コード)

LEDカーテンフォール専用コントローラー SJ-S600C~

LEDカーテンフォール専用ストリングベース SJ-S06-BFの間は、


- ②注意事項(必ずお守りください)
 - ●最大接続長120m(20m)以下
 - ●最大接続容量54VA*以下について(消費電力制限)

締め付けリングだけを回してください。

●Y型分岐コードについて(接続制限)

③各部品を組み立てます

- ●コネクタを差し込んで、ストリングの連結部はしっかり締めてください。 その際、Oリングの有無を確認してください。
- ※コネクターにはキー溝があります。確認してから差し込んでください。 ●締込みが完了したら、防水絶縁テープなどで防水処理をしてください。

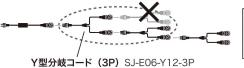

↑ 使用上の注意

- ●分岐については多重分岐(タコ足配線) をしないでください。
- ●分岐数は3個まで(最大6個)

/ 作業前に必ず電源プラグを抜いてください。

2秒間隔で流れ点灯(点灯パターン順)

12種の点灯パターン(下記参照)







保証期間:6ケ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- ●火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- ●使用上の誤り、異常電圧による故障
- ●改造での破損
- ●施工後の交換または撤去費用
- ●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

